



EMTEC

Movie Cube™ N200



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

✓ PERMITE

- ✓ Reproducir archivos de DVD en formato IFO/ISO desde el menú principal
- ✓ Reproducir archivos MKV pero no todos los formatos de audio/video
- ✓ Copiar y eliminar archivos sin tener que usar un PC
- ✓ Crear una Biblioteca (15.000 archivos por categoría)
- ✓ Funcionar como un NAS (incluso dispositivos USB)
- ✓ Conexión en red gracias al dispositivo de conexión WiFi Emtec Wi300/Wi350 o la conexión LAN
- ✓ Utilización de reproductores DVD con puerto USB
- ✓ Salida de vídeo con una resolución 1080p
- ✓ Downmix de sonido Ondersteunt DTS HD en Dolby True HD
- ✓ Configuración de firmware a través de 2 métodos (en el menú principal o al iniciar)

✗ NO PERMITE

- ✗ Compatibilidad con función standby
- ✗ Compatibilidad con decodificador de sonido DTS (modelos 1073DA)
- ✗ Encender el Movie Cube con el mando a distancia

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problemas frecuentes

- No se puede instalar firmware (r4133) porque el sistema lo bloquea durante el proceso de actualización
- No se puede utilizar el botón de extraer del dispositivo USB
- El mando a distancia ha dejado de funcionar
El Movie Cube no responde al mando a distancia

Solución

- Probar con una tarjeta SD o diferentes dispositivos USB
- Se utiliza el botón de extraer para eliminar el reproductor de DVD de USD
- Por favor, cambie las pilas



EMTEC

Movie Cube™ N200

OBTENER AYUDA – ¿El cliente ha pensado en ...

1. Comprobar nuestras Preguntas Frecuentes (FAQ)?

Por favor, visite nuestra página web: <http://www.emtec-international.com/en-eu/faq> to find solutions.


2. ¿Contactar con nuestros técnicos?

Puede contactar con nuestros técnicos a través del formulario de asistencia online de Emtec
Por favor, visite nuestra página web: http://www.emtec-international.com/en-eu/online_assistance

3. ¿Actualizar el firmware?

La gran mayoría de problemas se puede solucionar simplemente actualizando uno mismo el producto.
Por favor, visite nuestra página web para descargar la última versión del firmware:
http://www.emtec-international.com/en-eu/firmware_mc_list


CÓMO ACTUALIZAR EL FIRMWARE

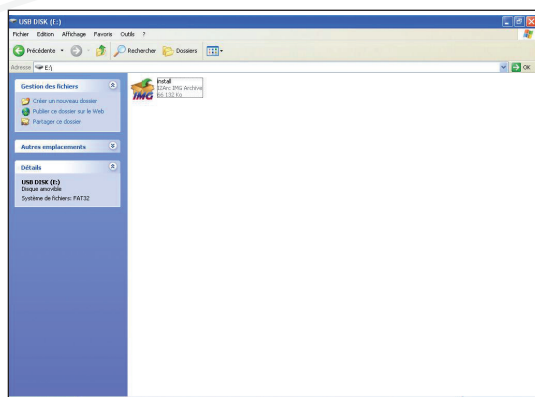


1. Copiar el archivo "install.img" en el directorio raíz de una unidad USB vacía.



2. Conectar la unidad USB al Movie Cube y seleccionar "Configuración" y a continuación, "Sistema".

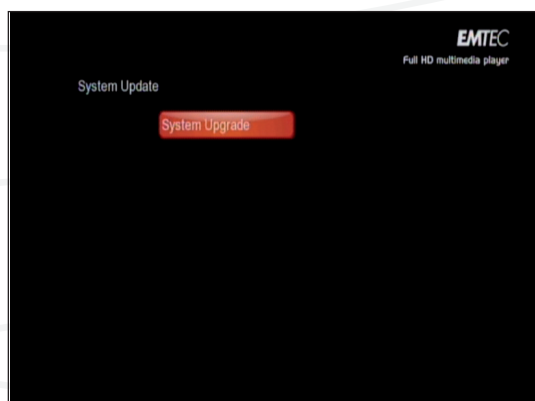

3. Seleccionar la línea "Actualización de sistema". Se mostrará la pantalla indicada. Presionar ENTER en el mando a distancia.

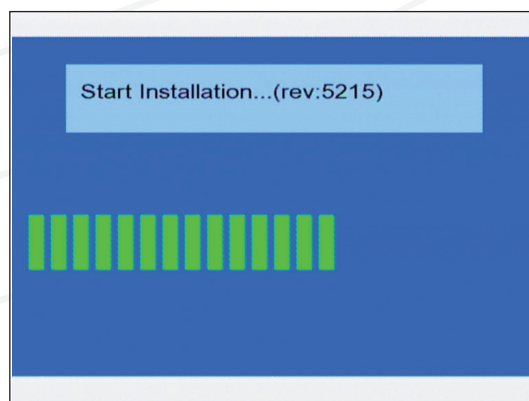


4. El sistema se reiniciará y comenzará la actualización del firmware. ¡NO DESCONECTE EL DISPOSITIVO DURANTE LA ACTUALIZACIÓN!


¿QUÉ CONTIENE EL EMBALAJE?



Reproductor

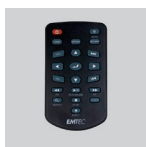

Mando a distancia con pilas

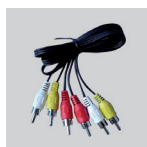

Cable RCA




Adaptador Euroconector de salida



Fuente de alimentación



Guía de instalación rápida

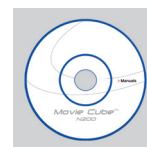

CD con manuales de usuario